

## Montageanleitung masu® Erweiterungs-Set:

Sie können sich zur Montage auch das Video auf der Homepage unter [www.green-creations.com](http://www.green-creations.com) ansehen.



Informieren Sie sich auch unter „Tipps“ auf unserer Ho

Scannen Sie dazu den QR-Code

### Inhalt:

1x



Steher mit Klemmteil - vormontiert

1x



Kappe

1x



Neigungs-Adapter

1x



Winkel-Adapter

1x



Teleskop-Querstange

5x



Dekor-Elemente  
+ 1x Säckchen

7x




Sicherungsstifte

1x



Gummi-Auflage

### Montagevoraussetzung für masu® Erweiterungs-Set (geeignet für weitere 78 cm – 130 cm):

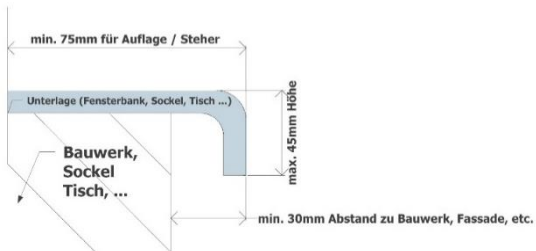

### Winkel-Adapter: JA / NEIN?



Bei rechteckigem Querschnitt ist **kein** Winkel-Adapter nötig



Für Tropfnase bis 18 mm Höhe **kurze** Seite des Winkel-Adapters



Für Tropfnase bis 40 mm Höhe **lange** Seite des Winkel-Adapters

Der Winkel-Adapter wird mit der Nut in der Mitte in die Führung des Klemmteils gesteckt und eingeklickt. Halten Sie den Steher immer gerade beim Aufsetzen auf die Unterlage, um ein mögliches Ausklicken oder Fallen des Winkel-Adapters zu vermeiden.

## Neigungs-Adapter: JA / NEIN?

Der Neigungs-Adapter gleicht Neigungen von 0° bis 10° aus und ist beidseitig verwendbar.

Er gleicht also auch ebene Flächen wie Tische auf 0° aus, indem Sie den Neigungs-Adapter einfach um 180° drehen und aufstecken. Bei normgerecht eingebauten Fensterbänken (min. 5° Neigung) benötigen Sie für den Steher keinen Neigungs-Adapter, da der Steher bereits eine Neigung von 5° berücksichtigt.

## Gummi-Unterlage:

Ziehen Sie die Klebeschutzfolie ab und kleben Sie die Gummi-Unterlage auf die Unterseite der Steher-Auflage oder, bei Verwendung eines Neigungs-Adapters, auf den aufgesteckten Neigungs-Adapter.

Die Gummi-Unterlage erhöht die Haftung des Stehers auf der Unterlage und schützt diese.

## Montage Steher:



Halten Sie den Steher stets mit einer Hand fest, setzen Sie den Steher an die gewünschte Position (einige Zentimeter von etwaigen Fassadenteilen entfernt) und schrauben Sie mit dem Inbus-Schlüssel (im masu® Basis-Set enthalten) bequem von oben (im Zentrum des Stehers) die Schraube im Uhrzeigersinn (von links nach rechts), bis der Steher festen Halt mit dem Untergrund hat. Kontrollieren Sie diesen nochmals.

Der Abstand zum bereits montierten Steher des masu® Basis-Set muss min. 71 cm bis max. 130 cm betragen.

## Einsetzen der Teleskop-Querstangen:



Entfernen Sie die Nutblende jenes Stehers, an dem das Erweiterung-Set montiert wird. Die beiden Nut-Adapter der Teleskop-Querstangen sind mit Links „L“ oder Rechts „R“ markiert. Ziehen Sie die Teleskop-Querstangen vorsichtig auseinander, sodass Sie die linke Markierung in der linken Hand halten. Schieben Sie die Querstangen von oben gleichmäßig in die Nut der Steher. Der Linke Steher ist jener, welcher sich auf der linken Seite (Auflageteil des Stehers zeigt zu Ihnen) befindet. Schließen Sie die äußere Nut des Stehers mit der Nutblende (beidseitig verwendbar), welche Sie vorhin entfernt haben.

Fixieren Sie die Position der Querstangen mit 2 Sicherungsstiften (einer für oberes und einer für unteres Profil). Stecken Sie dazu den Sicherungsstift auf den Inbus-Schlüssel und setzen Sie diesen von oben in den überlappenden Bereich der Querstangenprofile. Mit einer 90° (1/4) Drehung ist die Position zusätzlich gesichert.

## Dekor-Elemente:



Die Dekor-Elemente werden von oben in die Teleskop-Querstangen eingeklickt (easy&click). Die Dekor-Elemente können an beiden Seiten der Querstangen verwendet werden.



Legen Sie sich vorher die Dekor-Elemente zwischen den Stehern an der Unterlage auf, um die gewünschten Abstände zwischen den Stehern und den einzelnen Dekor-Elementen zu erzielen.

Sichern Sie zusätzlich jedes Dekor-Element mit einem Sicherungsstift, wie bereits bei den Querstangen beschrieben.

## Kappen:

Stecken Sie die Kappe auf den Steher.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem masu®.

Ändern Sie das Aussehen je nach Jahreszeit, Stimmung oder Anlass mit bunten Dekor-Elementen und unserem vielfältigen Zubehör und dem Dekor-Adapter.